

IL NUOVO

OPEL  
ROCKS



SÌ E NO



1

# COMINCIAMO

**Eccola, finalmente: la nuova Rocks.** Benvenuto a bordo della straordinaria city car compatta. Prima di partire, ecco alcune informazioni interessanti da non perdere. Scopri i più importanti "Sì" e "No".

## **Sì**

La presente guida non sostituisce il manuale di istruzioni. Quest'ultimo è disponibile separatamente nell'app myOpel. Ti consigliamo di scaricarlo e leggerlo per intero.

## **NO**

Non ignorare mai le avvertenze rilevanti per la sicurezza riportate nella presente guida e nel manuale di istruzioni!

## **Sì**

Per avviare il veicolo, è sufficiente ruotare leggermente la chiave. Così si attiva la strumentazione. Ruotala una seconda volta per avviare il motore. Sulla strumentazione viene ora visualizzata la modalità N. La spia di controllo "READY" e un segnale acustico confermano che il veicolo è pronto all'avviamento. Per procedere in avanti o in retromarcia devi ora premere semplicemente il pedale del freno e scegliere la modalità D o R sul lato sinistro del sedile del conducente.

## **NO**

Al momento di cambiare, non devi azionare il pedale dell'acceleratore. Lo farai dopo. I tasti per la modalità di marcia (D), il funzionamento al minimo (N) e la retromarcia (R) si trovano a sinistra, direttamente accanto al sedile del conducente.

## **Sì**

Se prevedi di non usare la Rocks per più di un mese, ti consigliamo di scollegare la batteria da 12 V. Basta estrarre il fusibile F7-50 A e separare la batteria da 12 V. La Rocks dovrebbe essere carica per oltre il 50%. In questo modo si evita che la batteria da 12 V si scarichi completamente. Se non tieni in considerazione questo consiglio, può succedere di dover caricare la batteria da 12 V tramite un caricabatteria esterno prima di poter caricare la Rocks.

## **NO**

La batteria da 12 V non deve mai scaricarsi completamente, in caso contrario non è più possibile avviare il motore o caricare la batteria principale da 48 V.

## PARTE 2

# RICARICARE LA ROCKS



Ricaricare la Rocks è semplice: Basta collegare il cavo di ricarica integrato a una normale presa e in poco tempo avrai energia sufficiente per la tua prossima avventura.

### **si**

Parcheggia quanto più vicino possibile alla presa, aziona il freno di stazionamento e arresta il motore. Tieni presente che l'operazione di ricarica non può iniziare se il freno di stazionamento non è azionato.

### **NO**

Non utilizzare prolunghe, prese multiple né prese danneggiate.

### **si**

Per ricaricare la batteria, srotola completamente il cavo di ricarica integrato, fallo passare attraverso l'apertura nel telaio della porta e lo spazio libero in corrispondenza della maniglia della porta e chiudi la porta del passeggero. Collega poi il cavo di ricarica direttamente all'alimentazione elettrica domestica (presa domestica, 220 V). Puoi interrompere l'operazione di ricarica in qualsiasi momento togliendo la spina.

### **NO**

Non avviare mai la Rocks mentre è ancora collegata e non utilizzare cavi diversi da quello di ricarica integrato. Puoi seguire l'operazione di ricarica in tutta semplicità tramite l'app myOpel.

### **si**

Effettua la ricarica solo quando la temperatura della batteria è compresa tra  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  e  $+53\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

### **NO**

Con una temperatura della batteria al di sotto di  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , la Rocks non viene più ricaricata. Non è possibile controllare la temperatura della batteria, quindi orientati prendendo come riferimento la temperatura ambiente.

### **si**


Prova a parcheggiare la Rocks in un garage o in una zona coperta, dove la temperatura è compresa tra  $5\text{ }^{\circ}\text{C}$  e  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Questo aiuta a ottimizzare la potenza della batteria e la velocità di ricarica.

### **NO**

Se la temperatura della batteria da 48 V è inferiore a  $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , la potenza di ricarica diminuisce. Con basse temperature aspettati quindi tempi di ricarica più lunghi.


### **si**

Puoi ricaricare la Rocks anche presso una stazione di ricarica pubblica. In questo caso hai bisogno di un adattatore. **Rivolgiti al tuo rivenditore Opel per procurarti l'accessorio adatto.**

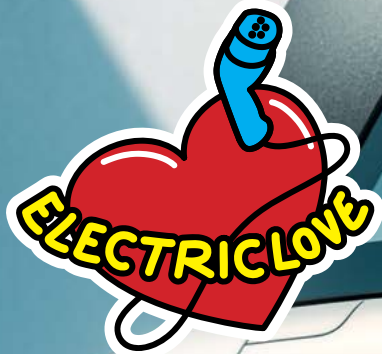

2

FRESH

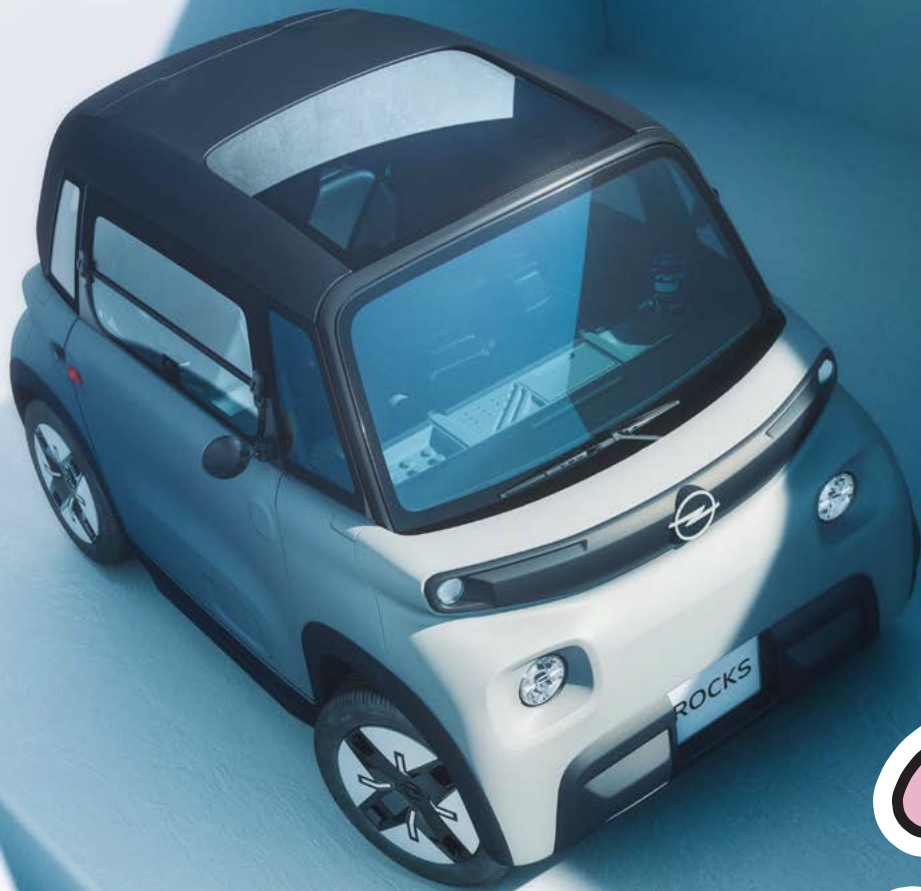

3

## PARTE 3

# GUIDARE LA ROCKS

**Ora inizia il divertimento:** La Rocks è semplicissima da guidare, praticamente come un'automobilina o un gokart: metti le due mani sul volante, premi il pedale dell'acceleratore e via.

### SI

Prova a prestare attenzione al tuo stile di guida. Il consumo di energia dipende dalla velocità, dal carico presente, dal percorso e dalle condizioni della strada. Quanto più rilassato è il tuo stile di guida, tanto maggiore sarà l'autonomia. La velocità massima è limitata a 45 km/h.

### NO

Fai attenzione che, in determinate condizioni, la velocità massima è fortemente limitata. Questo può succedere a seconda dell'energia residua, della temperatura ambiente e della batteria e delle condizioni di marcia (come differenze di altezza estreme). Se la batteria è particolarmente fredda, appare il simbolo di avvertimento «modo Tartaruga».

❗ Non utilizzare catene (da neve). Non è consentito con la Rocks.

❗ Non trasportare oggetti sul tetto.

❗ Il traino del veicolo è consentito solo a determinate condizioni:

- Solo le ruote posteriori rimangono sul suolo.
- Il veicolo verrà caricato completamente su un carro attrezzi.



PARTE 4

# LA GIUSTA CURA PER LA ROCKS

Potrai divertirti più a lungo a bordo della Rocks se ti prenderai buona cura del tuo veicolo. Così ti consigliamo di pulirla di tanto in tanto. Un normale aspirapolvere o un tubo di irrigazione possono fare miracoli, a volte! La Rocks ti ringrazierà.



## **SÌ**

Per la pulizia, utilizza solo detersivi consentiti e un tubo di irrigazione. Basta bagnare il veicolo con cautela e asciugarlo delicatamente con un panno in microfibra pulito. In caso di maggiore sporcizia, puoi trovare il prodotto giusto **QUI**.

## **NO**

Non utilizzare idropulitrici né autolavaggi automatici per la pulizia.

## **SÌ**

Per la manutenzione della Rocks, rivolgiti a uno dei partner di assistenza, cercandolo alla pagina [opel.ch](http://opel.ch) e nell'app myOpel.

## **SÌ**

Utilizza solo attrezzi ammessi di Opel o dei nostri partner di assistenza. Ricorda che la Rocks viene fornita senza attrezzi come cric o chiave a croce.



4



O P E L